

取 扱 説 明 書 （お客様用）

この度は、キョーワナスタ室名札をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、未永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

名札の交換方法

外し方


名札は、マグネットにより着脱できます。

室名札下方の溝に指を掛け、手前に引いて外してください。



外す際、名札を落とさない様に注意してください。

室番号札は外せませんので無理に取らない様にして
ください。

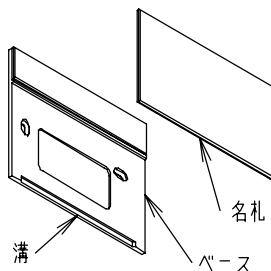

取付け方

名札のマグネットがベースの凹みに収まる様に取付けてください。

取付ける際に、名札の上下に注意して下さい。（裏面のシールに注意）



確実に取付けられていないと、名札が外れて落下する

危険性があります。取付後は必ず確認をしてください。

お手入れ方法

- ・やわらかい布でから拭きしてください。
- ・汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。
- ・シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。
変色・キズなどの原因になります。

株式会社 キョーワナスタ

この取扱説明書は
必ずお客様にお渡
しください。

本社・東京支店 Tel. 03-3660-1815
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル6F)
PL室 Tel. 048-556-5164
〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地